


# Mur en brique




Afin de garantir une installation optimale de vos appuis de fenêtre, il est essentiel de prendre des mesures précises et de tenir compte des spécificités de vos murs.  
 Cette fiche vous aidera à identifier les dimensions à commander en fonction de votre configuration.

Dans tous les cas demandez conseil auprès de l'entreprise référente sur votre chantier pour qu'elle valide les modèles présentés

Appui sans oreilles

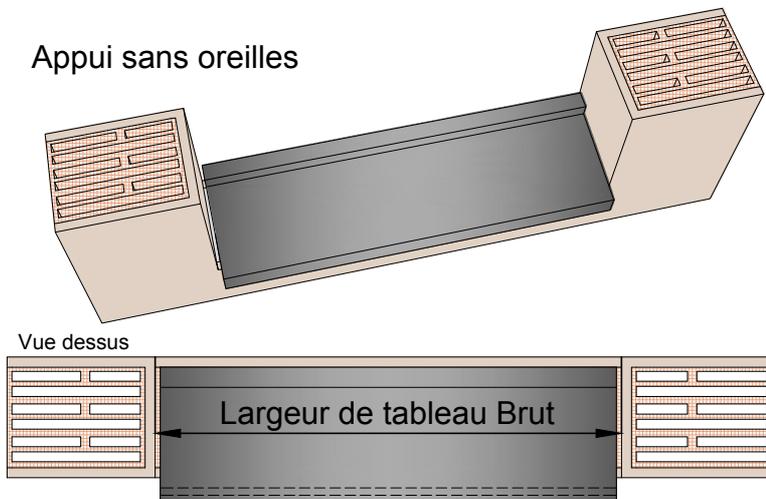


Appui avec oreilles


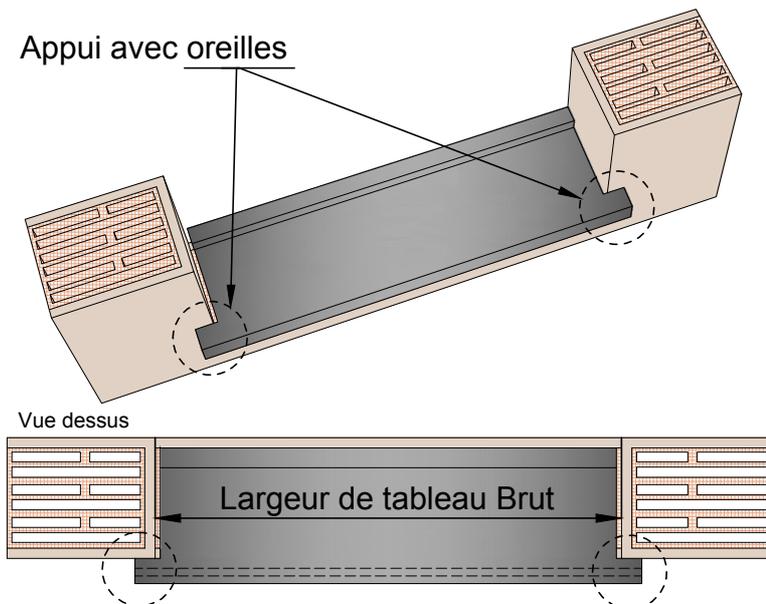


Exemple de mur en brique 220 mm

Réf:  
 TRA- AA  
 TRA- AAO

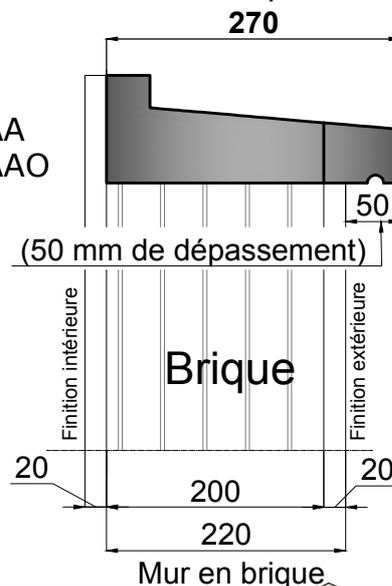


Appui avec oreilles extérieure

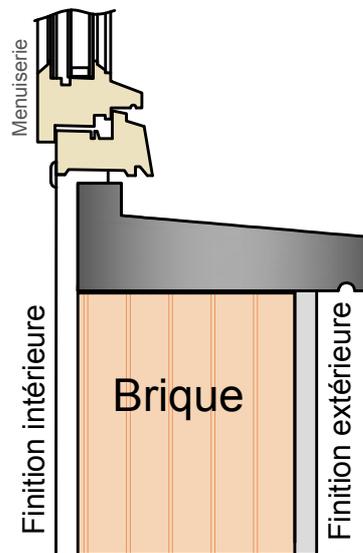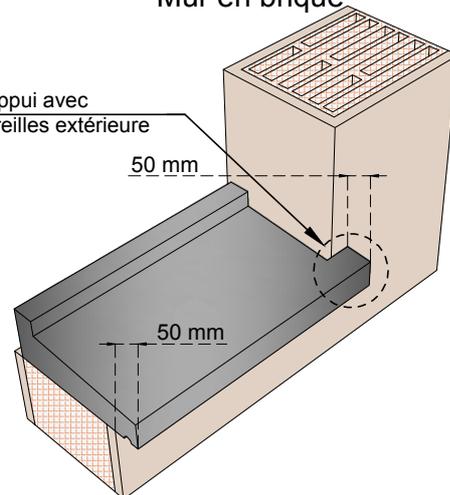

Type isolation par l'intérieur

Une fois que vous avez mis l'appui dans le tableau, assurez-vous qu'il dépasse de 50 mm par rapport à l'enduit de finition extérieur.

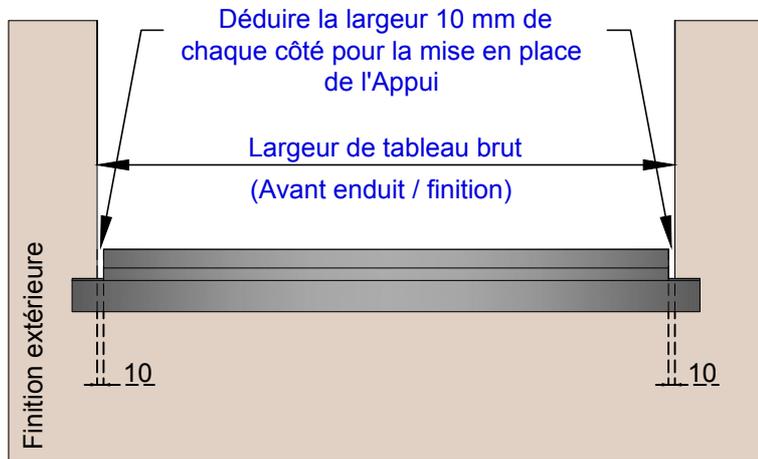

Vue de face

Lors de la réalisation de votre finition de façade, les joints latéraux seront recouverts.

